

## Umbau eines Kleinstatives zu einem Blitzstativ



Hier bei handelt es sich um „wackel“ Stativ welches zum fotografieren ungeeignet ist. Meine Idee ist es jetzt dieses Stativ zu einem Blitzstativ umzubauen. Da für müssen einige sachen erledigt werden.

1. Man geht hin schraubt den Neiger ab.
2. Man entfernt unten denn Gummistöpsel.
3. Jetzt wird die Mittelsäulenarritierung gelöst.
4. Die kleine Mittelstange kann jetzt entfernt werden.



5. Folgende Teile werden aus dem Baumarkt benötigt: ein Alurohr die als neue Mittelstange fungiert, ein Alurohr welches in diese reinpasst, und zwei


Ösenschrauben.

6. Bevor die neue Mittelstange in die Führung vom Stativ passt müssen da noch die 2 Führungs nippel weg gefeilt werden.



So jetzt kommt es raus wer ein Handwerker ist also ab in den Keller....

7. Zuerst müssen die Löscher für die Ösenschrauben gekörnt werden.

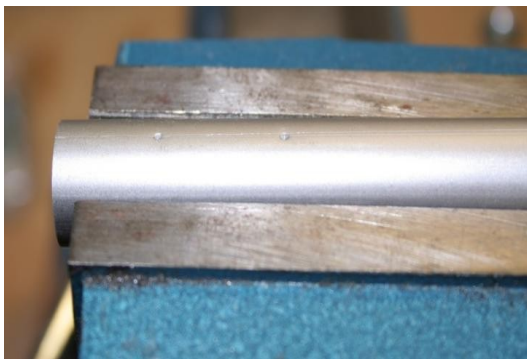

8. Da wo wir eben gekörnt haben muss jetzt gebohrt werden.



9. In normale löcher bekommt man nur sehr schlecht Schrauben rein also müssen wir noch 2 Gewinde schneiden (man sollte bedenken dat der Bohrer immer kleiner sein muss wie das Gewinde in meinem Fall habe ich M5 Schrauben und habe 4mm gebohrt)



10. Jetzt kann man das Blitzstativ zum ersten mal ganz zusammenbauen und es in seiner vollen Größe betrachten:



Das Stativ ist noch nicht ganz ausgefahren, meine Decke ist zu niedrig. So noch einen Kopf und Blitz drann und dann kann es los gehen